


Чертеж 1:

Определите высоту на которой вы желаете установить раковину и отметьте это место линией. После отмерьте 90мм от линии вниз и отметьте места для креплений.


- Крепления должны быть установлены паралельно друг другу и полу.

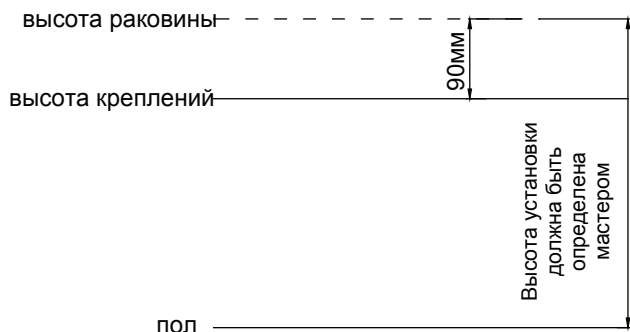

Чертеж 1

Чертеж 2:

Крепления должны находится на расстоянии в 200мм от друг друга. На местах установки креплений проведите вертикальные линии; после приставьте крепления к стене (как показано на рисунке) и отметьте места для отверстий. Прикрепите крепления к стене с помощью нужных инструментов и болтов.

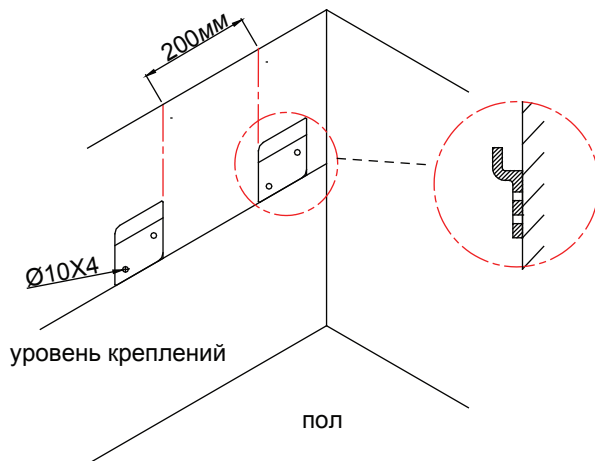

Чертеж 2

3:

После установки креплений вставьте раковину в них и убедитесь в том что она стабильно держится. Отметьте отверстия для крепления раковины и снимите раковину с креплений. С помощью инструментов и винтов, которые подходят к вашей поверхности, просверлите отверстия и подготовьте детали к установке.

4:

Установите раковину на крепления и закрепите ее через просверленные отверстия подходящими гайками. После установите смеситель и сифон.

- Процесс установки должен быть прведен специалистом по сантехнике.
- Инструменты и детали для крепления не входят в комплект. Они должны быть определены специалистом в зависимости от материала поверхности.