


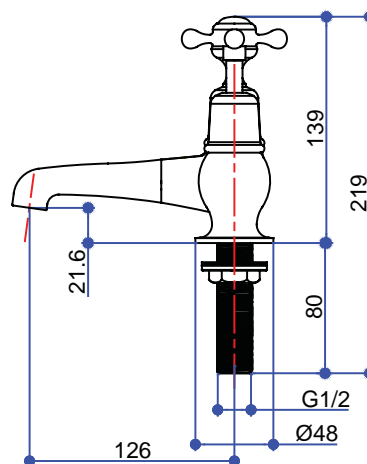
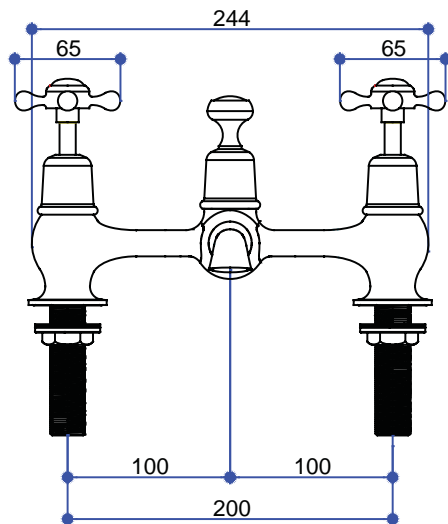


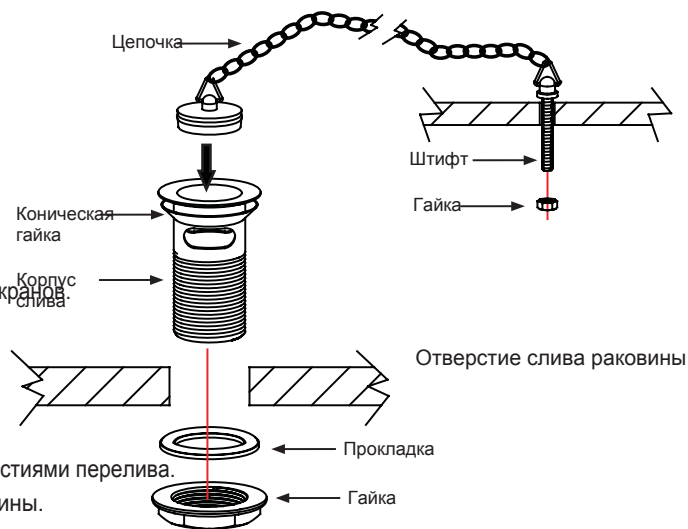

## Размеры

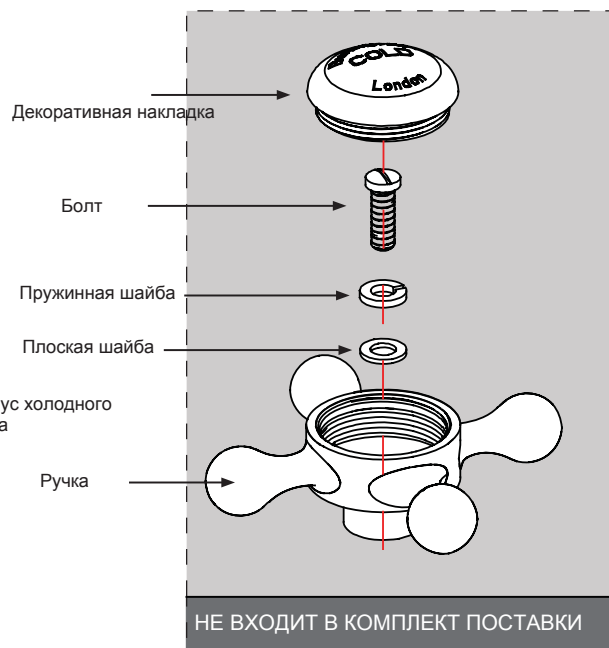

## Установка

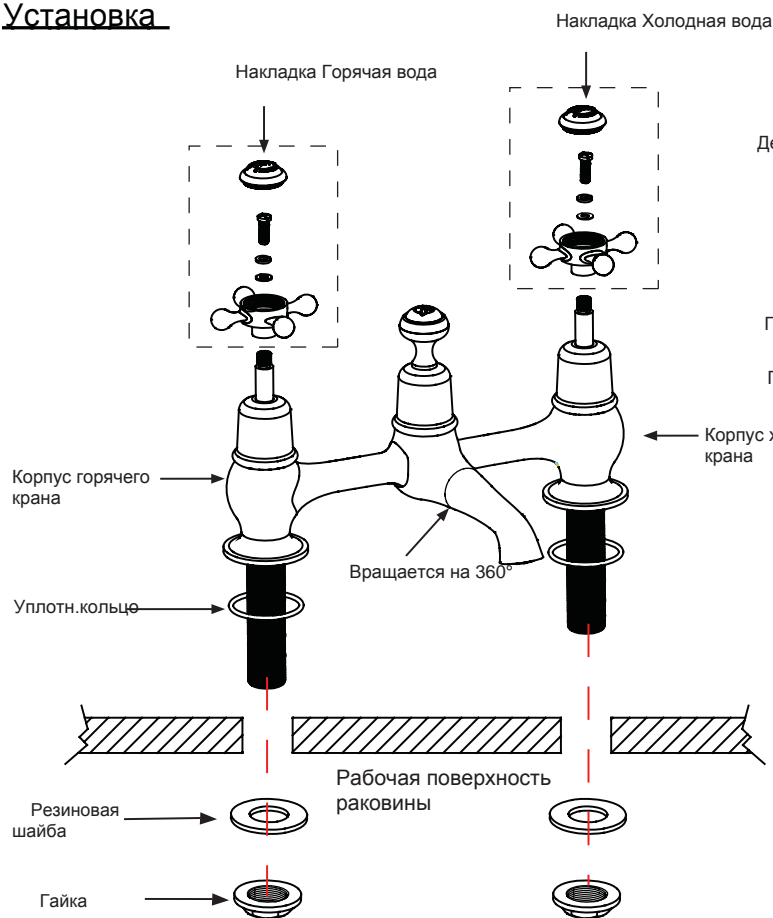

1. Поместите уплотн. кольца в бороздки внизу корпусов холодного и горячего кранов.
2. Вставьте корпус крана сверху в 2 отверстия на раковине.
3. Прикрутите резиновую шайбу и зажимную гайку, закрепите смеситель.
4. Установите слив-перелив с пробкой и цепочкой:
  - а) Снимите гайку с болта на конце цепочки.
  - б) Вставьте болт в отверстие для цепочки на раковине, рядом с 3-мя отверстиями перелива.
  - в) Наденьте гайку на болт и плотно прикрутите с задней стороны раковины.
  - г) Вставьте слив пробки в отверстие слива раковины, плотно закрутите.
  - д) Обрежьте цепочку, если она слишком длинная для вашей раковины.

## Осторожно:

Поворотный излив не должен использоваться как заменитель функции вкл./выкл. Всегда используйте ручки смесителя для прекращения подачи воды.

## Уход за смесителем:

НЕ рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства для ухода за смесителем. Смеситель можно мыть только мыльной водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тряпкой.

