


# Инструкция по установке


## Смеситель для ванны

(Исключая ручки, стойки и основания) - T8

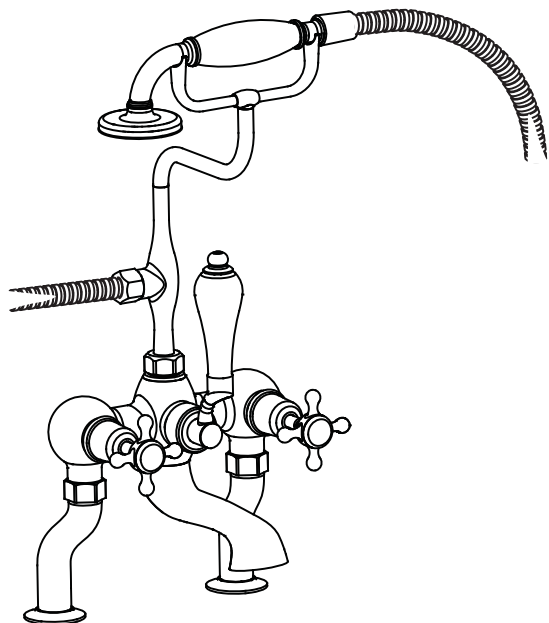

Наборное крепление

\* В комплект данного смесителя не входят ручки, стойки для наборного крепления или основания. Ручки и стойки изображены только в качестве примера.

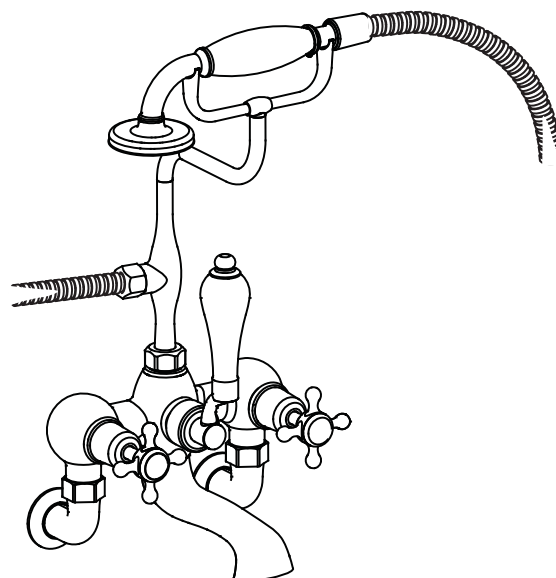


Настенное крепление

\* В комплект данного смесителя не включены ручки, соединения для настенного крепления и основания. Ручки и соединения изображены только в качестве примера.

### Option 1:

Burlington предлагает 3 разных типа ручек на ваш выбор

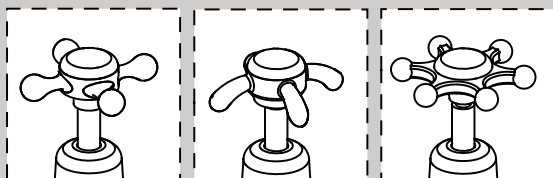


Claremont

Anglesey

Birkenhead

### Option 2:

Burlington предлагает также основание (высотой 27мм).

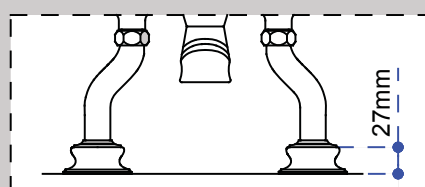



НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## Важно



- Мы рекомендуем установку данного смесителя квалифицированным мастером.
- Проверьте смеситель сразу по получении. Убедитесь в том, что он не поврежден и у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Все смесители Burlington должны иметь подвод горячей и холодной воды при уравновешенном давлении. Если это не соблюдается, то смеситель не будет функционировать правильно. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы подачи холодной и горячей воды (не входят в комплект поставки).
- Пропустите воду, чтобы убедиться, что никакие примеси и загрязнения не попадут в смеситель.
- Перекройте подачу воды перед началом работ.
- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

## Рабочее давление

Максимально допустимое давление 6 атмосфер. Если давление в системе выше, то необходимо установить клапан, понижающий давление.

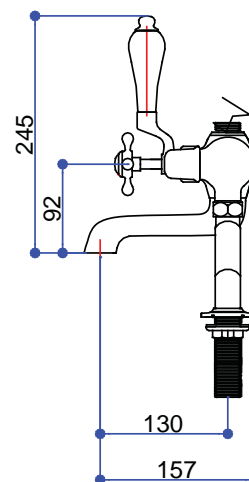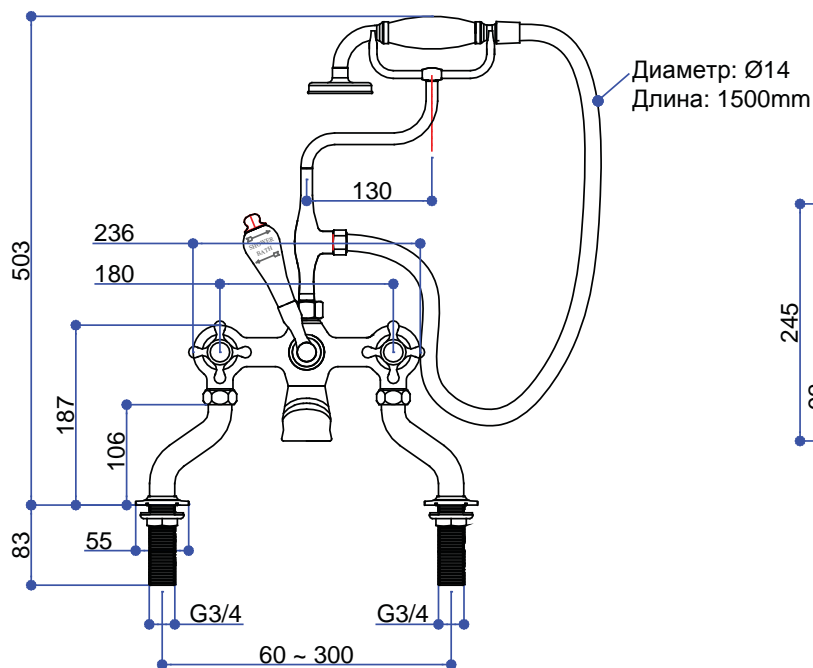


Установка

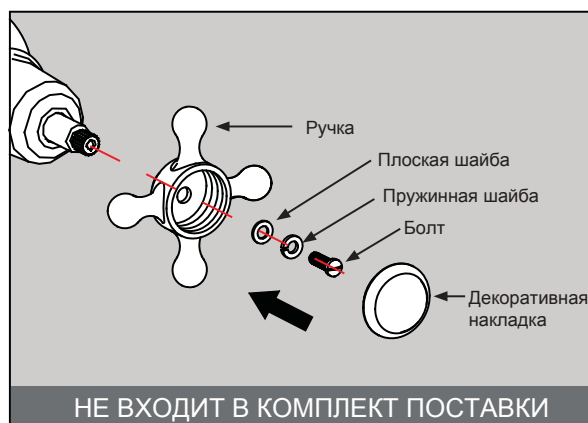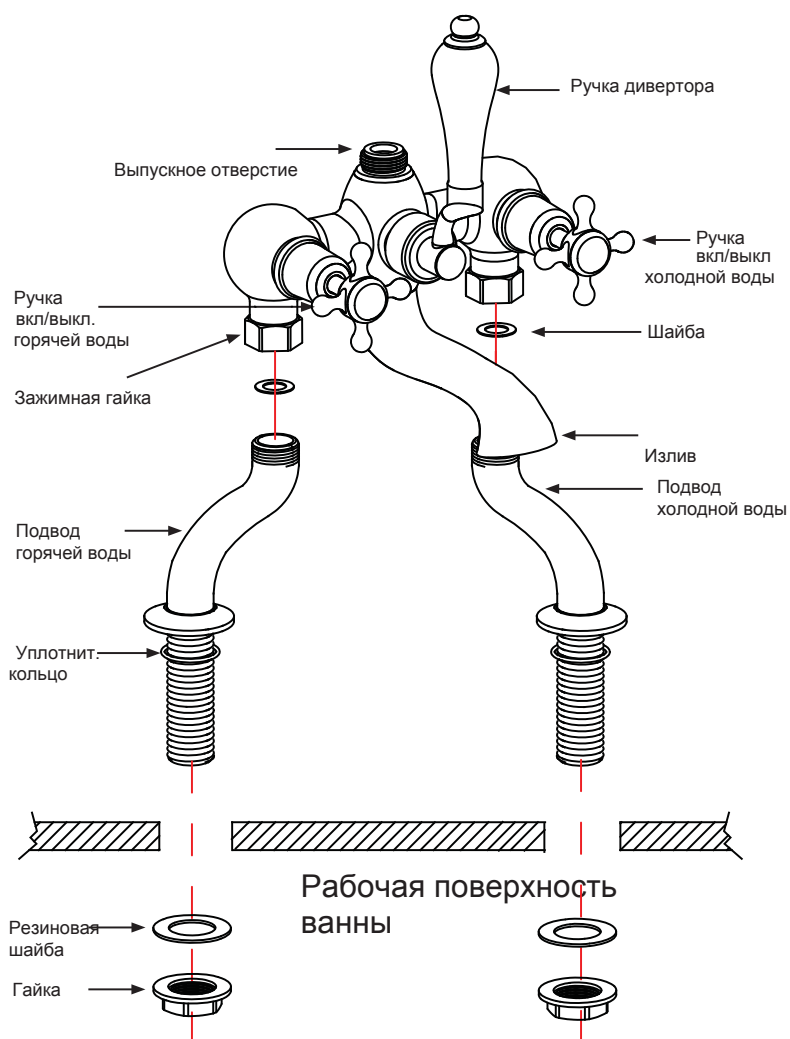


При наборном креплении смесителя необходимо сперва установить стойки Т18 (стойки для наборного крепления).

- A) Открутите шайбы и гайки со стоек для наборного крепления.
- B) Вставьте стойки в два отверстия ванны.
- C) Затяните резиновую шайбу и гайку с нижней стороны ванны. Убедитесь в том, что расстояние между центрами обеих стоек равно 180мм.
- D) Наденьте зажимную гайку и прикрутите смеситель к стойкам для наборного крепления.




## Размеры

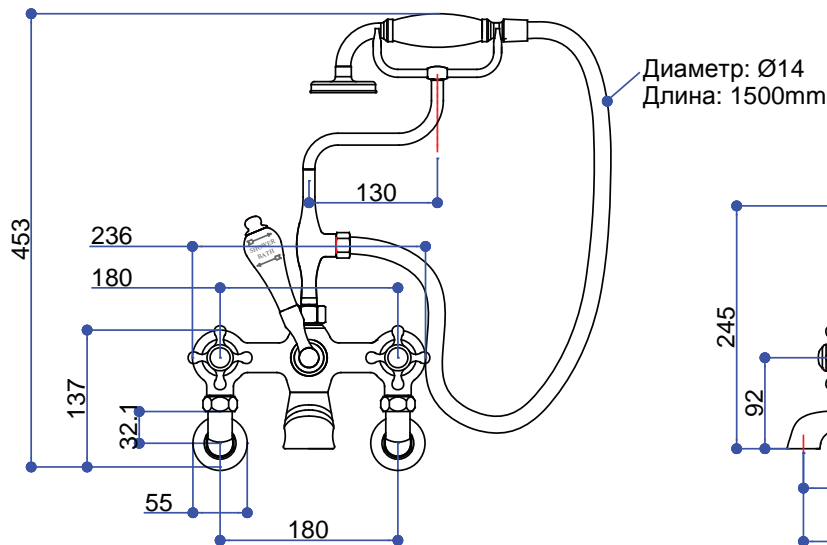

## Настенное крепление

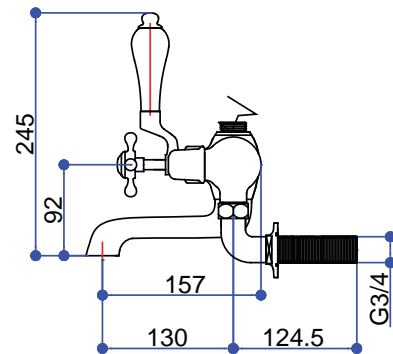

## Установка

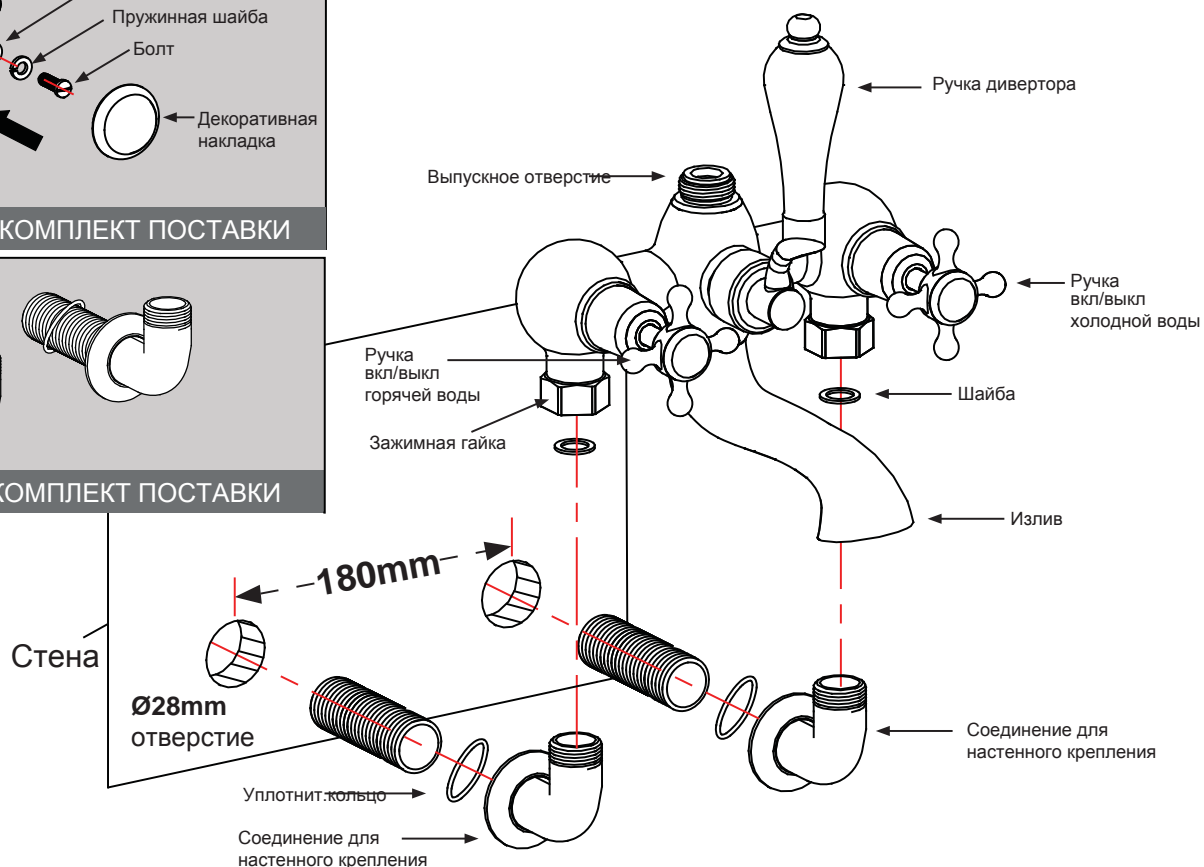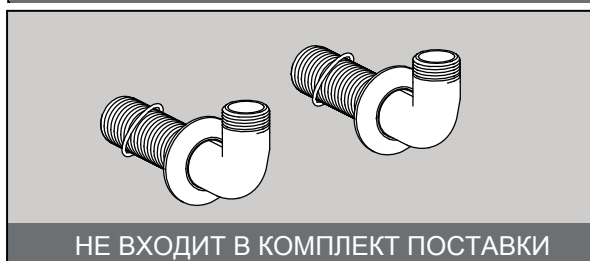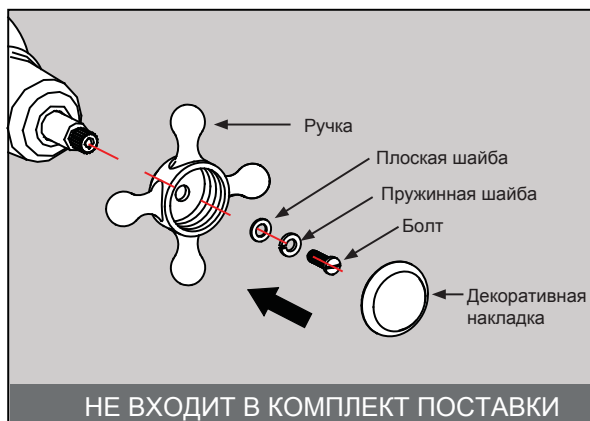

При настенном креплении смесителя необходимо сперва установить соединения Т17-2 (соединения для настенного крепления).

- В стене просверлите 2 отверстия диаметром 28мм (расстояние между центрами отверстий должно быть 180мм).
- Отсоедините концевую часть соединения от коленчатой части.
- Нанесите уплотняющую массу на концевую часть соединений, а затем вставьте их в отверстия в стене. Между соединением и стеной/керамической плиткой можно вставить фибровую уплотнительную шайбу (не входит в комплект).
- Подсоедините трубы подвода воды к обоим концам соединений. При виде спереди подвод горячей воды должен быть слева, холодной справа.
- Соедините концевую и коленчатую части соединений. Убедитесь в том, что выпускные отверстия направлены вверх, а расстояние между их центрами равно 180 мм.
- Наденьте зажимную гайку и прикрутите смеситель к соединениям настенного крепления.

