



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Смеситель для ванны Angled (Исключая ручки, крепления и основания) - **T11**

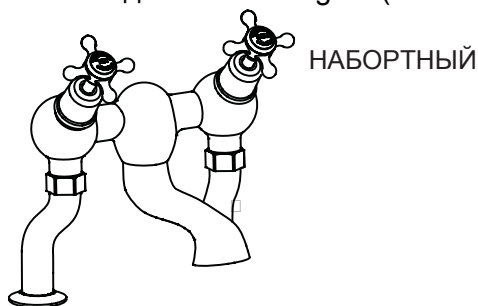


НАБОРНЫЙ

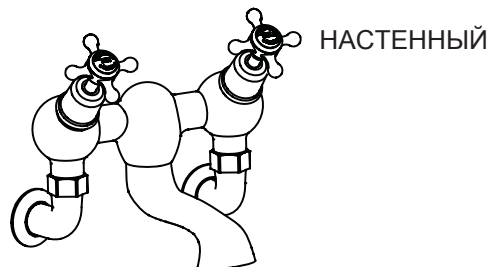


НАСТЕННЫЙ

Опция 1:


Burlington предлагает 3 разных типа ручек на ваш выбор.

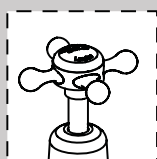

Claremont

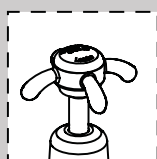


Anglesey

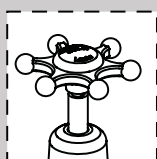

Birkenhead

Опция :

Burlington предлагает также основание (высотой 27 мм)

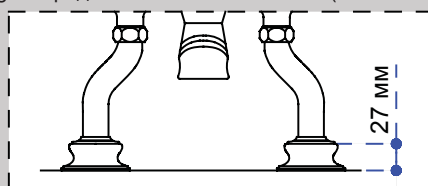

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Важно:

- Мы рекомендуем установку данного смесителя квалифицированным мастером.
- Проверьте смеситель сразу по получении. Убедитесь в том, что он не поврежден и у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Все смесители Burlington должны иметь подвод горячей и холодной воды при уравновешенном давлении. Если это не соблюдается, то смеситель не будет функционировать правильно. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы подачи холодной и горячей воды (не входят в комплект поставки). Перекройте подачу воды перед началом работ.
- Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.
- Пропустите воду, чтобы убедиться, что никакие примеси и загрязнения не попадут в смеситель.

Рабочее давление

Макс. допустимое давление 6 атмосфер. Если давление в системе выше, то необходимо установить клапан, понижающий давление.

Выпрямитель и аэратор

Смеситель поставляется с установленным на фабрике выпрямителем для потока воды с давлением 0.2 ~ 0.45 атмосфер. Если давление выше 0.45 атмосфер, замените выпрямитель аэратором.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ИЛИ АЭРАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ВОДЫ ПРИ ПОВОРАЧИВАНИИ ИЗЛИВА КРАНА.

Используйте ключ NEOPERL для откручивания выпрямителя из носика крана. Установите на место аэратор, туго закрутите его. (если вы потеряли ключ NEIPERL, вы можете использовать верхнюю часть выпрямителя/аэратора вместо ключа)


Уход

Перед использованием: открутите фильтр и пропустите воду в течение 5 минут. Прикрутите фильтр обратно.


Периодически: используя ключ, открутите и снимите наконечник носика. Промойте в проточной воде, пока наконечник очистится от всех загрязнений. Затем верните наконечник на место, туго прикрутите его ключом.

Уход за смесителем


Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства для ухода за смесителем. Смеситель можно мыть только мыльной водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тряпкой.



ВЫПРЯМИТЕЛЬ





АЭРАТОР

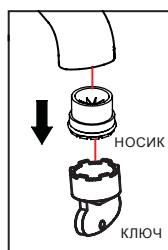


НОСИК

КЛЮЧ

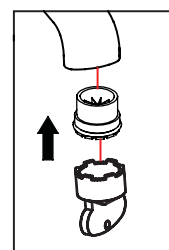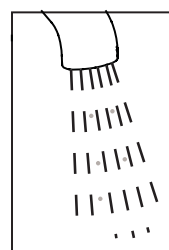


НАБОРТНЫЙ

Размеры

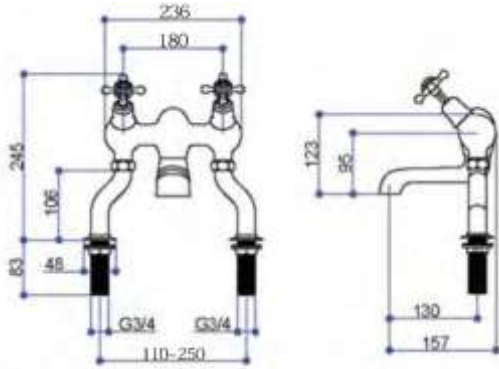

Установка

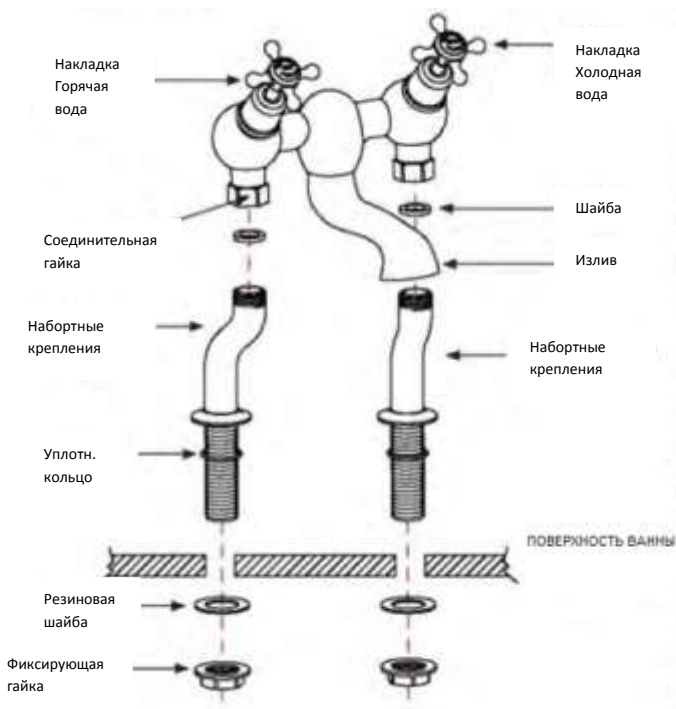


При установке смесителя для ванны Angled, сначала устанавливаются наборные крепления T18.


- Снимите резиновую шайбу и фиксирующую гайку с наборных креплений.
- Вставьте крепления в отверстия на ванной.
- Прикрутите резиновую шайбу и фиксирующую гайку с нижней части ванны, и убедитесь что между двумя наборными креплениями расстояние 180 мм.
- Прикрепите смеситель к установленным наборным креплениям.

НАСТЕННЫЙ

Размеры

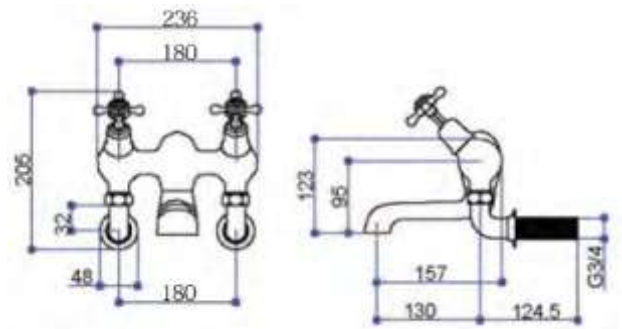

Установка

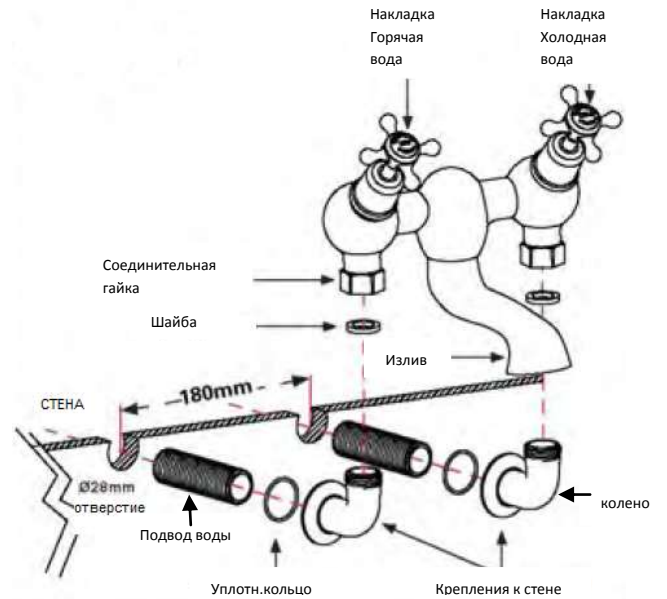

При установке настенного смесителя для ванны Angled, сначала фиксируются крепления к стене T17-2.

- В стене просверливаются 2 отверстия диаметром 28 мм на расстоянии 180 мм.
- Открутите подвод воды от колена крепления к стене.
- Нанесите монтажную пену на подводы воды, затем зафиксируйте их в отверстиях в стене. Для защиты поверхности стены или плитки, поместите уплотнительное кольцо (не входит в комплект) между стеной и коленом крепления к стене.
- Соедините подвод воды с коленом крепления к стене. Горячая вода слева, холодная справа (фронтальный вид).
- Убедитесь, что между двумя креплениями к стене расстояние 180 мм.
- Прикрепите смеситель к установленным креплениям к стене.

